


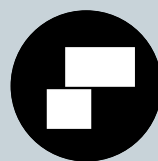

Hahn Türband 4 AT

RUS Универсальные дверные
петли для дверей из металла

UA Універсальні дверні
петлі для металевих дверей




Руководство по монтажу · Керівництво з монтажу









Подготовка рамной части петли · Підготовка рамної частини петлі

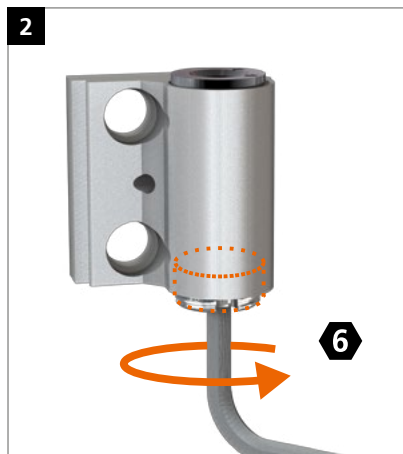

Подготовка створочной части петли · Підготовка стулочної частини петлі

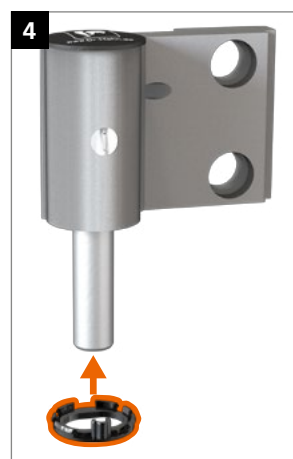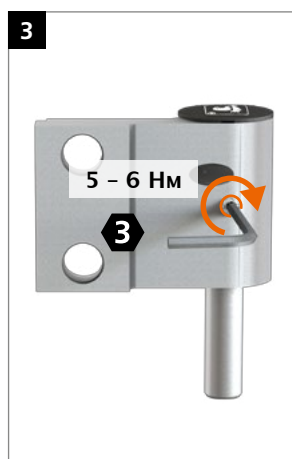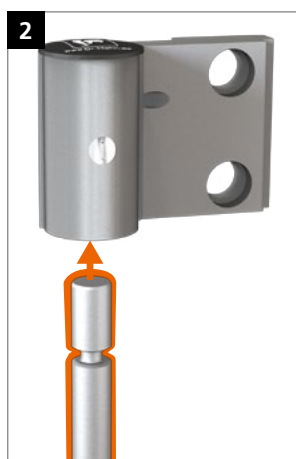

Монтаж дверной петли · Монтаж дверної петлі

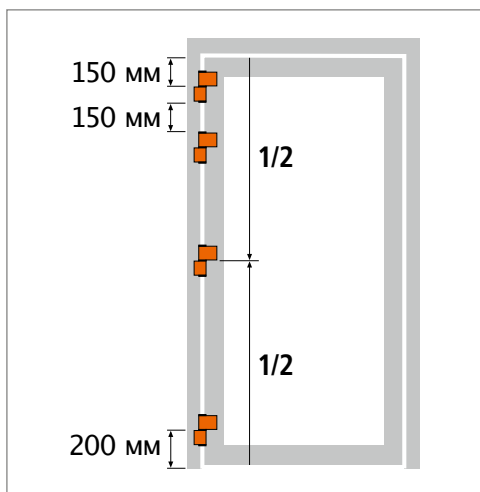

При использовании на створке поворотных приводов, мощных доводчиков, ограничителей хода либо при интенсивной и высокой нагрузке, мы рекомендуем под верхней петлей на расстоянии 150 мм установить дополнительную петлю. Охотно Вас проконсультируем.

При використанні на стулці поворотних приводів, потужних дотискувачів, обмежувачів ходу або при інтенсивному та високому навантаженні, ми радимо під верхньою петлею на відстані 150 мм встановити додаткову петлю. Охоче Вас проконсультуємо.








Можно использовать шаблоны для дверных петель серий 3, 4 и 4 AT.

Можна користуватися шаблонами для дверних петель серій 3, 4 та 4 AT.




Монтаж дверной петли · Монтаж дверної петлі

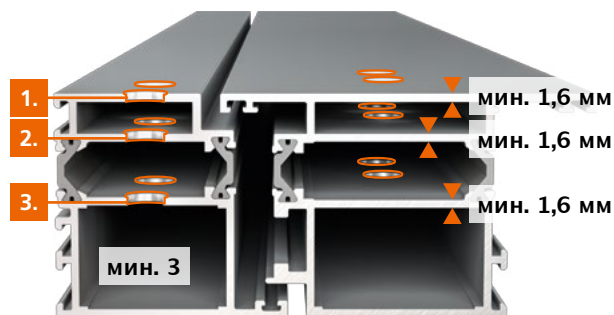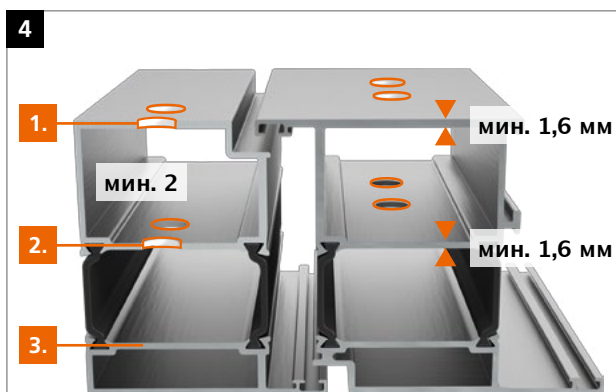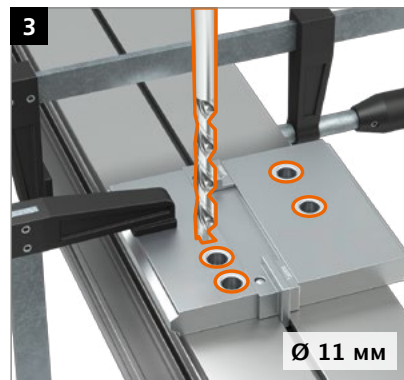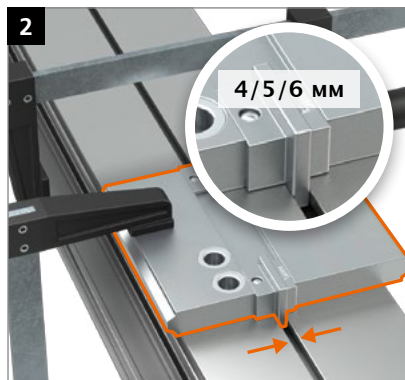
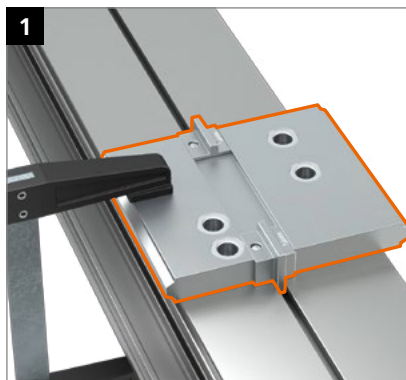


Рекомендация относительно взломостойкости RC2/RC3

Рекомендація щодо зламостійкості RC2/RC3

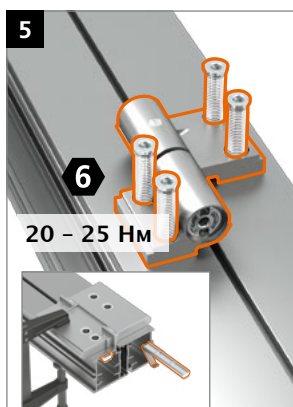

Альтернативное крепление:
закладная пластина.
Альтернативне кріплення:
закладна пластина.

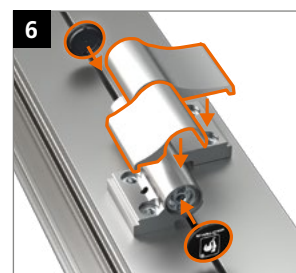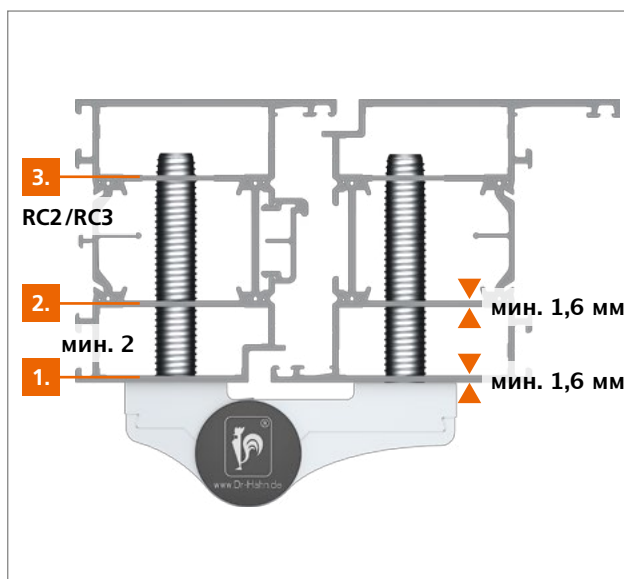

Пластиковая шарнирная втулка не нуждается в обслуживании – НЕ СМАЗЫВАТЬ!
Пластикова шарнірна втулка не потребує обслуговування – НЕ ЗМАЩУВАТИ!

Руководство по регулировке



Керівництво з регулювання

Регулировку дверных петель должны выполнять только высококвалифицированные специалисты по производству и настройке дверных конструкций.

Регулювання дверних петель мають виконувати лише висококваліфіковані фахівці з виробництва та налаштування дверних конструкцій.



Регулировка прижима уплотнителя · Регулювання дотиску ущільнювача

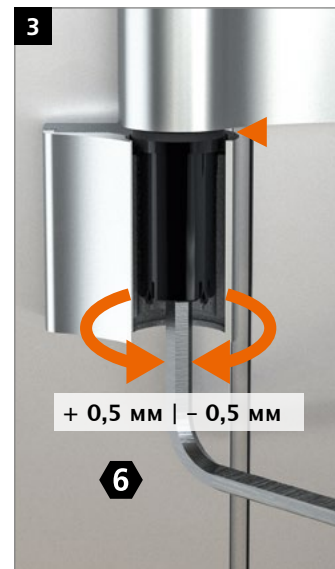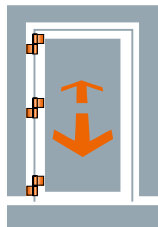

► - 0,5 мм



► 0 мм



► + 0,5 мм




Руководство по регулировке Керівництво з регулювання

Регулировку дверных петель должны выполнять только высококвалифицированные специалисты по производству и настройке дверных конструкций.



Регулювання дверних петель мають виконувати лише висококваліфіковані фахівці з виробництва та налаштування дверних конструкцій.



Регулировка по высоте · Регулювання по висоті

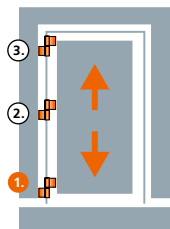

Регулировка по горизонтали · Регулювання по горизонталі

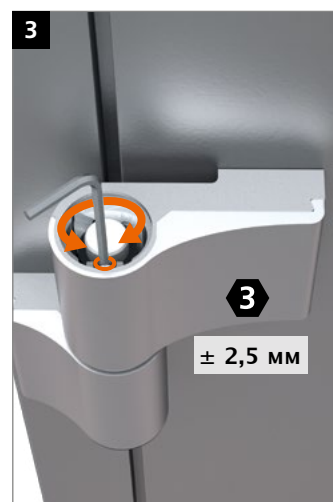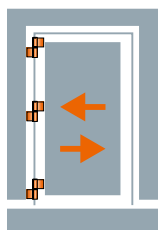


Важно: обязательно зажмите резьбовой штифт.


Важливо: обов'язково затягнути різьбовий штифт.

Номера артикулов к аксессуарам


Номера артикулів до аксесуарів

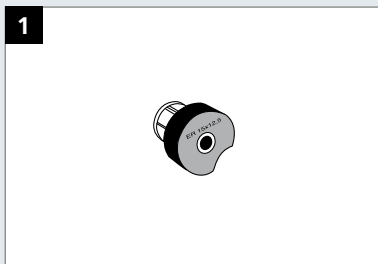


A650A0056

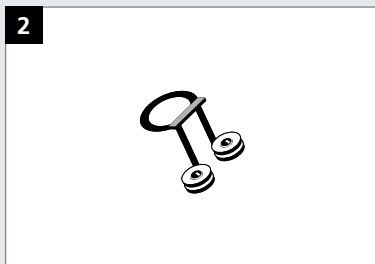


A950A0011

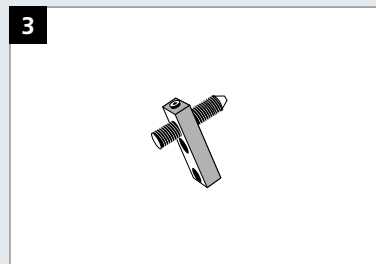

A650A0017

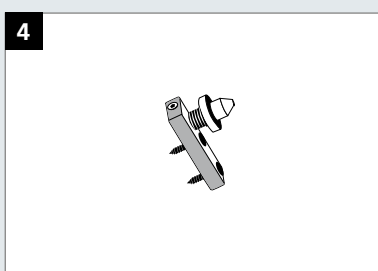

A850A0000

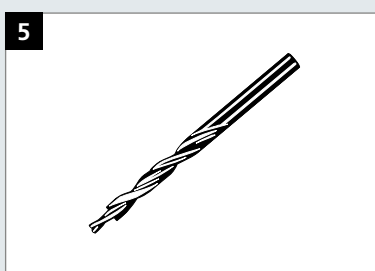

A650A0035

1 Насадочная муфта для сверления 5 мм/11 мм

Насадкова муфта для свердління 5 мм/11 мм

2 Комплект шариков

Единица упаковки = 40 шт., по 2 шарика в спец. держателе

Комплект кульок

Одиниця упаковки = 40 шт., по 2 кульки у спец. тримачі

3 Антисрез · Антизріз

4 Антисрез с буртиком · Антизріз з буртиком

5 Ступенчатое сверло Ø 11 мм · Ступінчасте свердло Ø 11 мм

